
I77034 Rev. 00 (13-07-2026)

NET230 EVO

Guida rapida - Quick Guide - Guide rapide - Kurzanleitung - Guía rápida - Guia Rápido - Wymiana baterii - Краткое руководство по установке - Snelstartgids

DEA®
move as you like

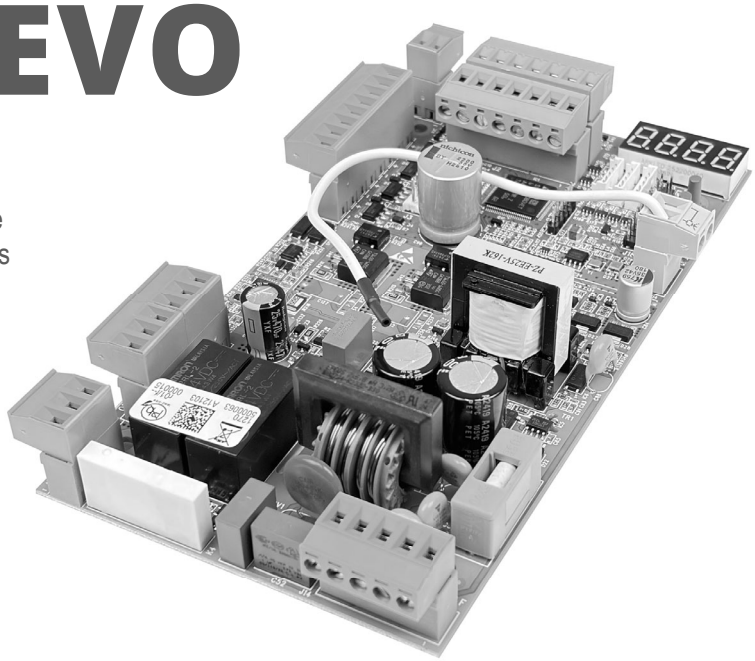

-00- Pag. 2

-01- Pag. 4

-02- Pag. 7

-03- Pag. 9

Full manual

!!!

!!! DECLARATION


!!! **ONLY FOR INSTALLERS**


Download and Install the **"DEAinstaller"** App from *Google Play* or the *Apple Store*

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNÉES TECHNIQUES

	Supply voltage (V) 120 - 230 - 240 V ~ (50/60 Hz)	F1	**Fuse T 5A 250V**	230V~	**Motor outputs 230V ~** 2x 500W / 1x 1000W
+ – AUX	**Auxiliary stabilized output** 24V ⎓	OUT 1-4	**Configurable output OUT 1-4** 24V ⎓	NC C NO OUT 5	**Unpowered config. relay output OUT 5** 6A/250V~ /30V ⎓ resistive loads only
	The sum of the outputs must not exceed 25W max (1A)				
10	**10x Configurable inputs**	ENCODER	**Single- or dual-channel encoder**	°C	**Operating limit temperature** -20÷50 °C
	Radio receiver frequency 433,92 MHz		**Remotes encoding** HCS fix-code - HCS rolling code - Dip-switch - DART		**No. of remote controls managed** 200

WIRING DIAGRAM

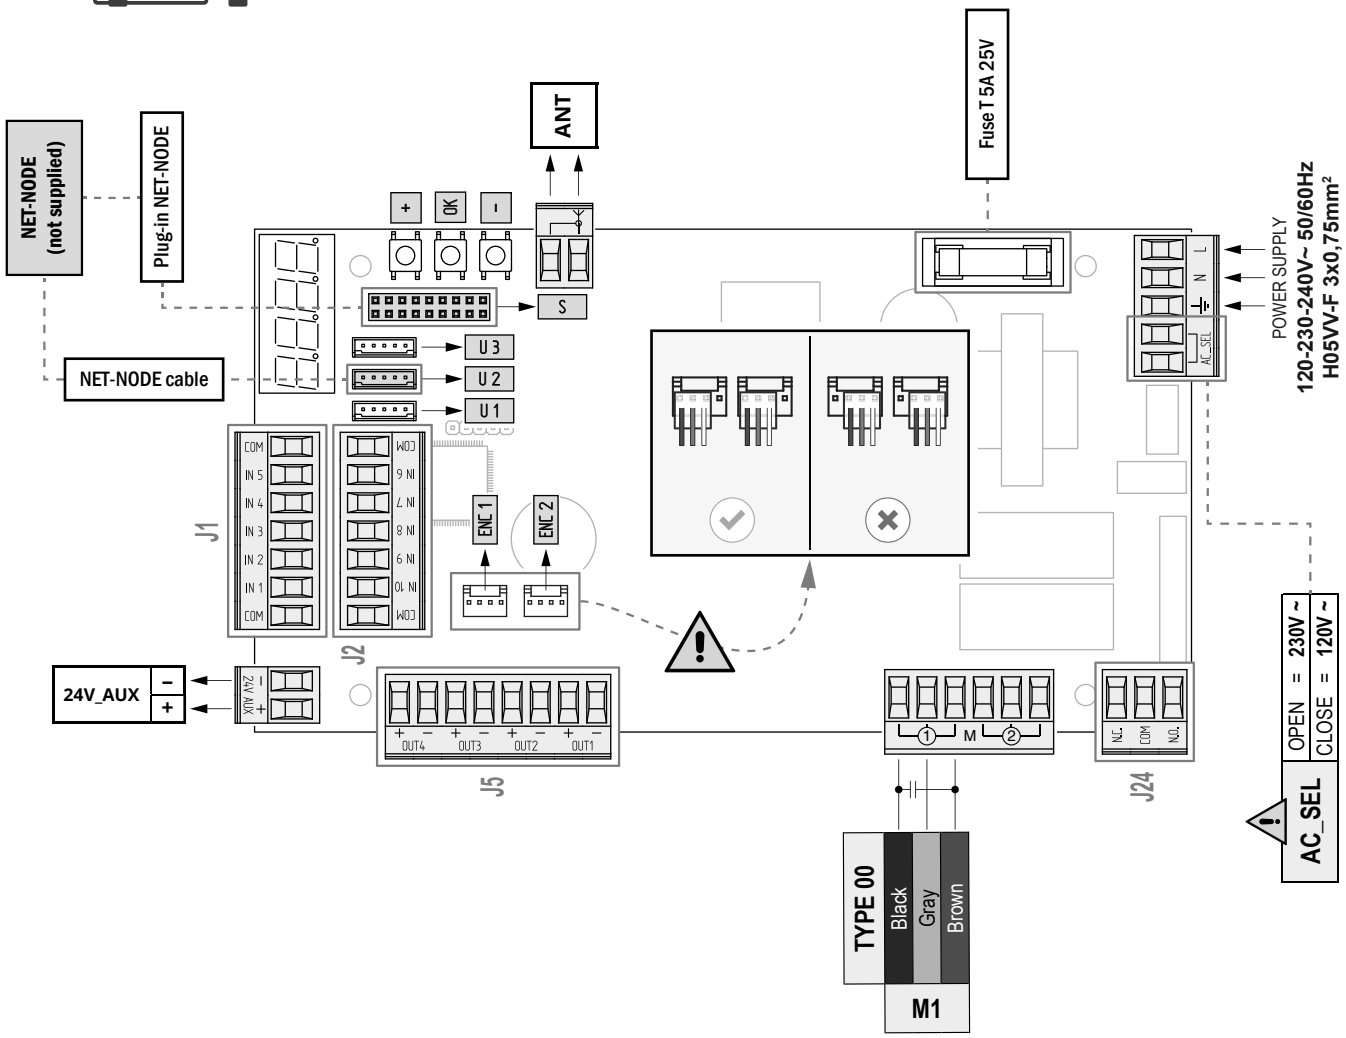

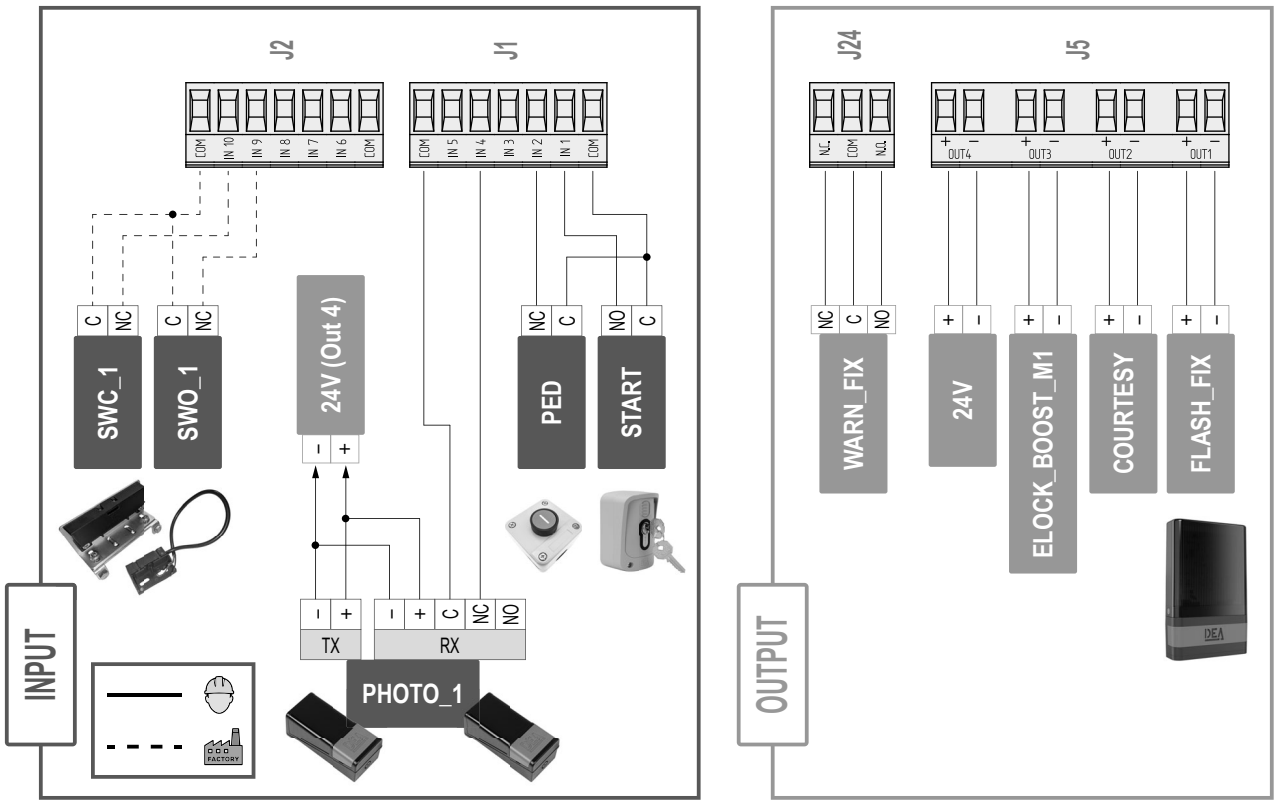



SETTINGS

Step 1 POWER ON - MENÙ NAVIGATION




MENÙ NAVIGATION



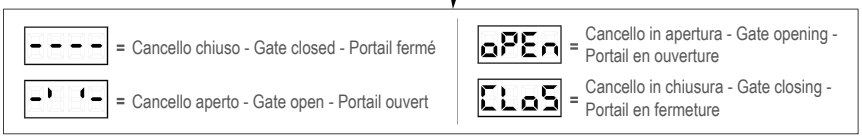


Step 2 DIREZIONE MARCIA - TRAVEL DIRECTION - SENS DE DÉPLACEMENT


2.1)



2.2)

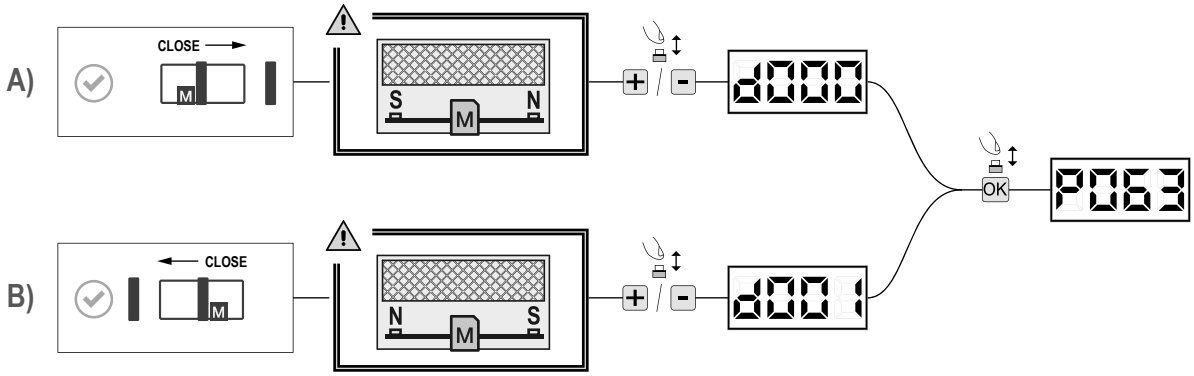


Step 3 APPRENDIMENTO CORSA - TRAVEL LEARNING - APPRENTISSAGE DE LA COURSE

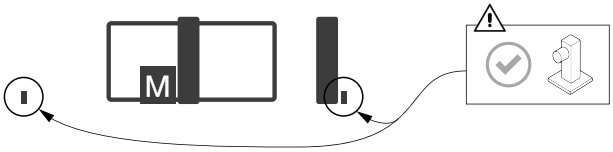


	BATTUTE DI APERTURA *OPENING STOPS* *BUTÉES D'OUVERTURE*
	BATTUTE DI CHIUSURA *CLOSING STOPS* *BUTÉES DE FERMETURE*
M1	*MOTORE PRINCIPALE* *PRIMARY MOTOR* *MOTEUR PRINCIPAL*


3.1)




3.2)



3.3)



3.4) **Automatic**




3.5)



► Step 6 pag.11

-01-


WIRING DIAGRAM

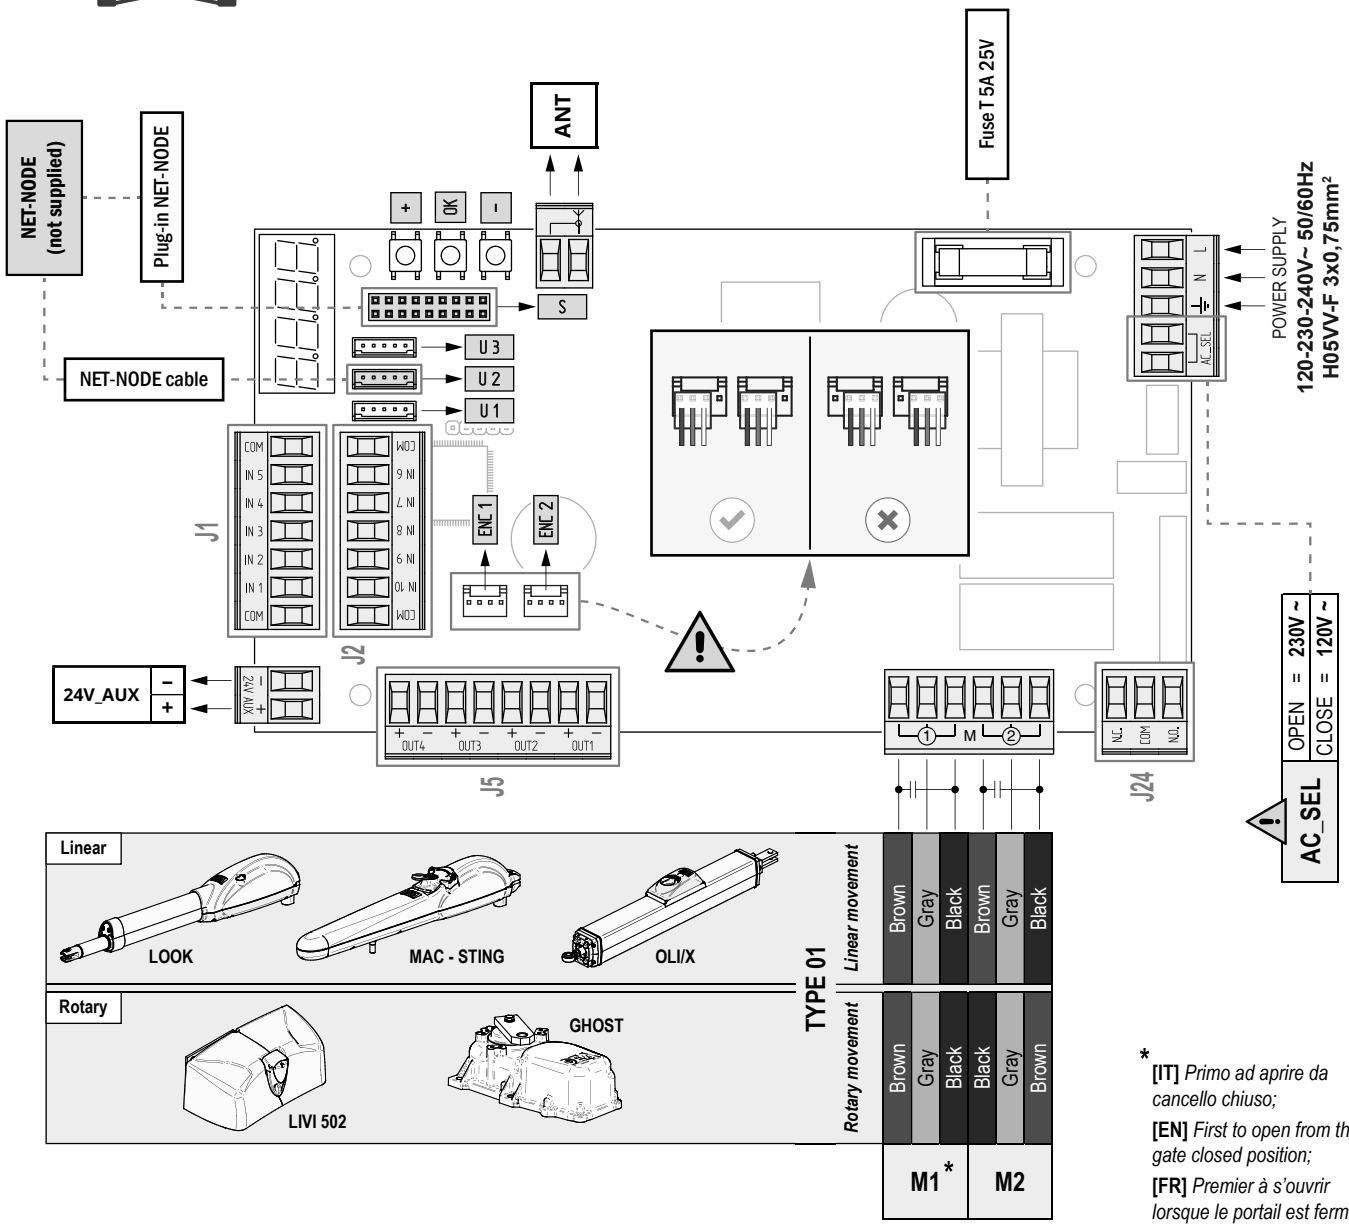

* **[IT]** *Primo ad aprire da cancello chiuso;*

[EN] *First to open from the gate closed position;*

[FR] *Premier à s'ouvrir lorsque le portail est fermé;*

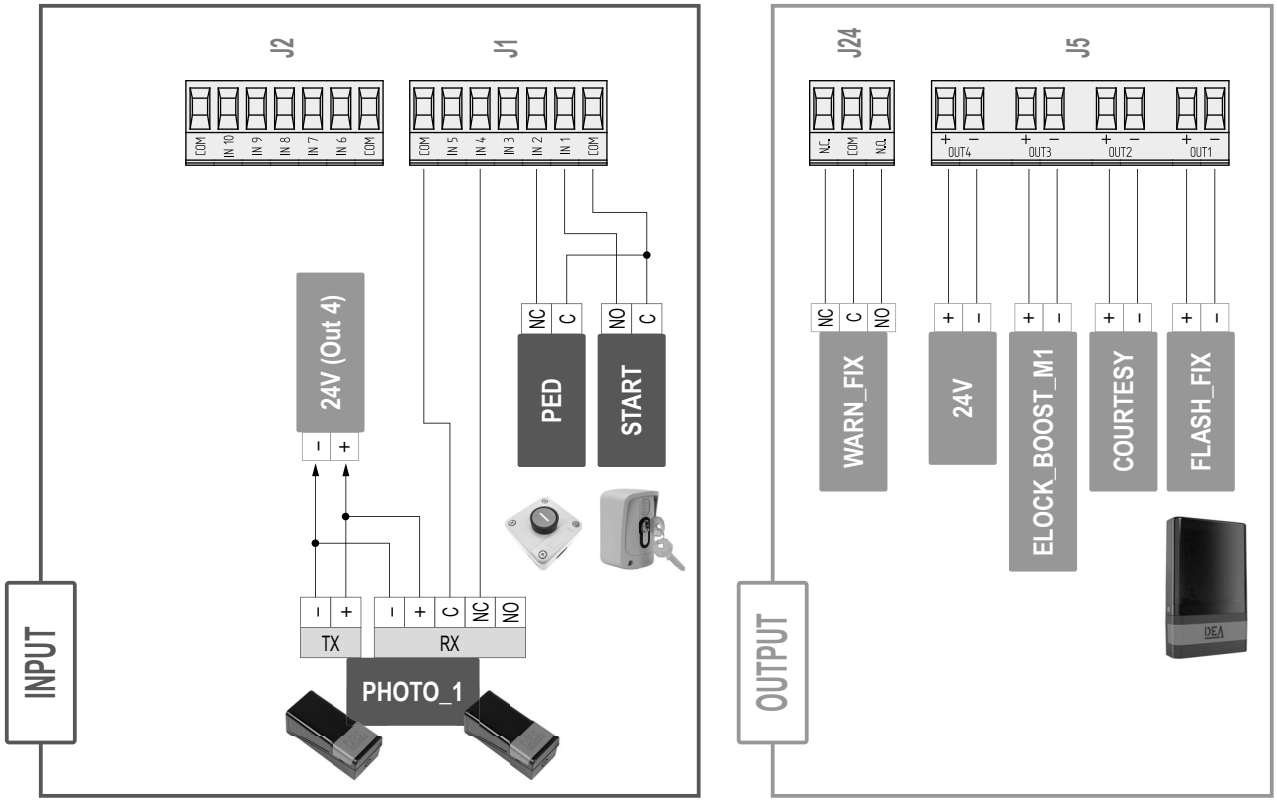



SETTINGS

Step 1 POWER ON - MENÙ NAVIGATION




MENÙ NAVIGATION



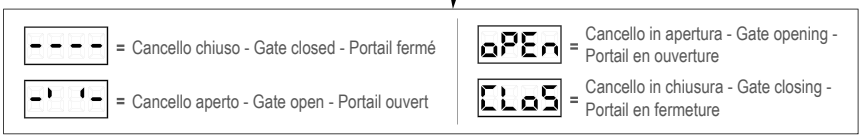


Step 2 SELEZIONE MODELLO MOTORE - MOTOR MODEL SELECTION - SÉLECTION DU MODÈLE DE MOTEUR

2.1)



2.2)

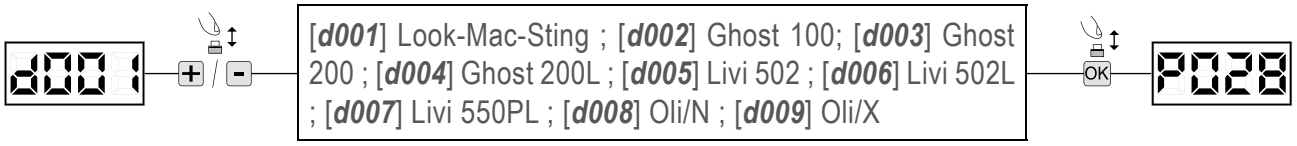

Step 3 ENCODER

3.1)




ENC	*ENCODER*

3.2)

A)

B)

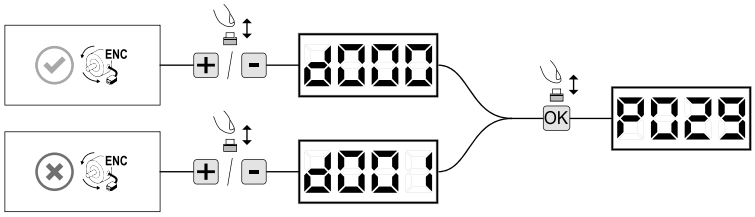

Step 4 NUMERO DI MOTORI - NUMBER OF MOTORS - NOMBRE DE MOTEURS


4.1)



4.2)

A)

B)

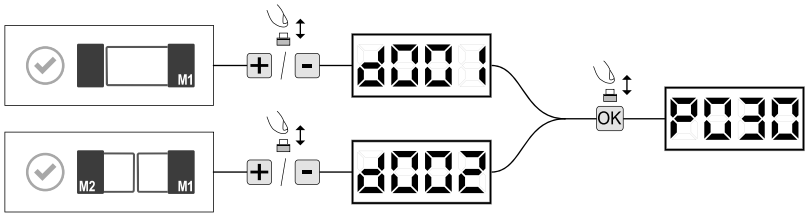

M1	*MOTORE PRINCIPALE* *PRIMARY MOTOR* *MOTEUR PRINCIPAL*
M2	*MOTORE SECONDARIO* *SECONDARY MOTOR* *MOTEUR SECONDAIRE*

SETTINGS

Step 5 APPRENDIMENTO CORSA - TRAVEL LEARNING - APPRENTISSAGE DE LA COURSE

5.1) UNLOCK MOTOR → ~45° → LOCK MOTOR

5.2) P003 → OK → P003


5.3) Hold OK ↓3 sec → CLOS → OK

	BATTUTE DI APERTURA *OPENING STOPS* *BUTÉES D'OUVERTURE*	ENC	*ENCODER*
	BATTUTE DI CHIUSURA *CLOSING STOPS* *BUTÉES DE FERMETURE*	**M1**	*MOTORE PRINCIPALE* *PRIMARY MOTOR* *MOTEUR PRINCIPAL*
	FINECORSA *LIMIT SWITCHES* *FINS DE COURSE*	**M2**	*MOTORE SECONDARIO* *SECONDARY MOTOR* *MOTEUR SECONDAIRE*

5.4)


⊗ ENCODER

Manual

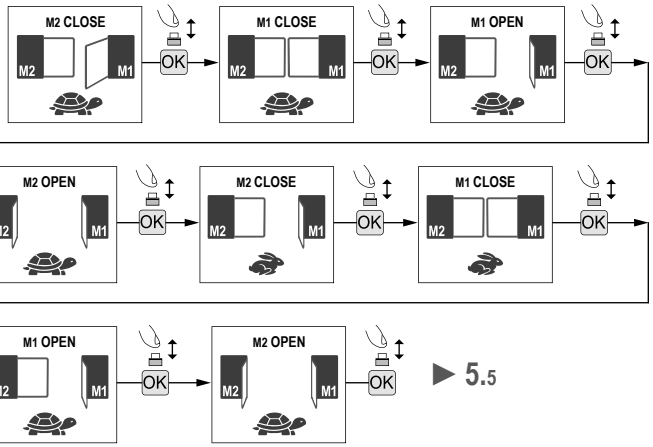

► 5.5


Automatic

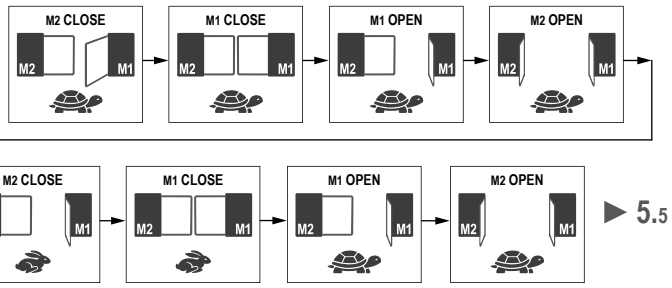

► 5.5


✓ ENCODER

Automatic

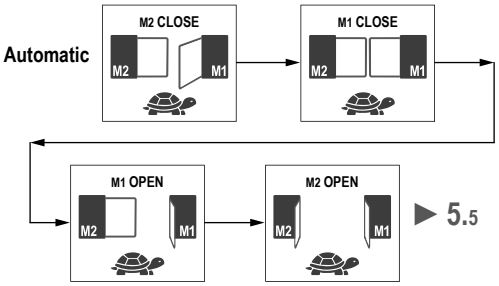


► 5.5

Manual

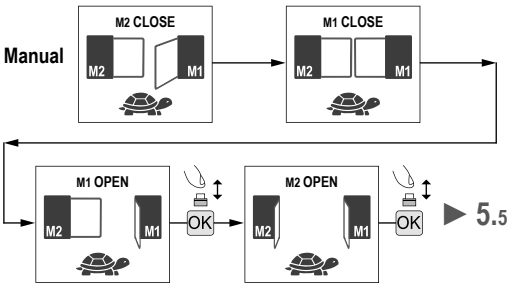

► 5.5


5.5) **Automatic**

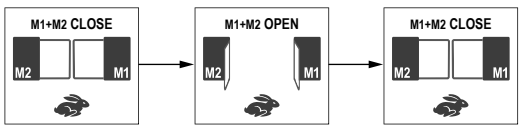


5.6) P003 → ► **Step 6 pag.11**

WIRING DIAGRAM

-02-

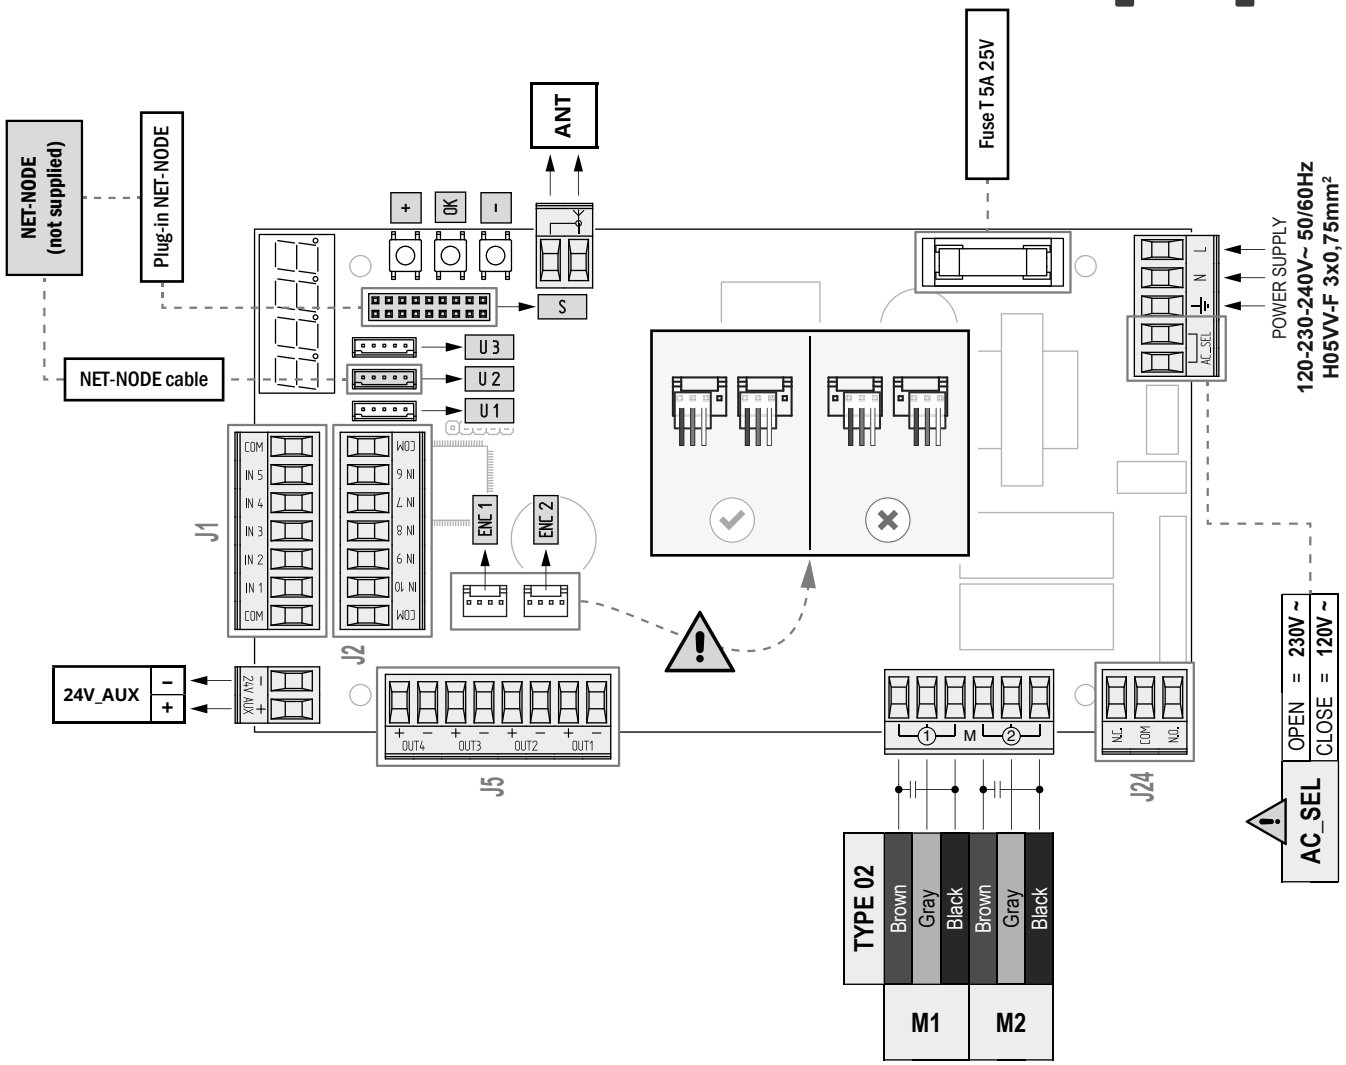

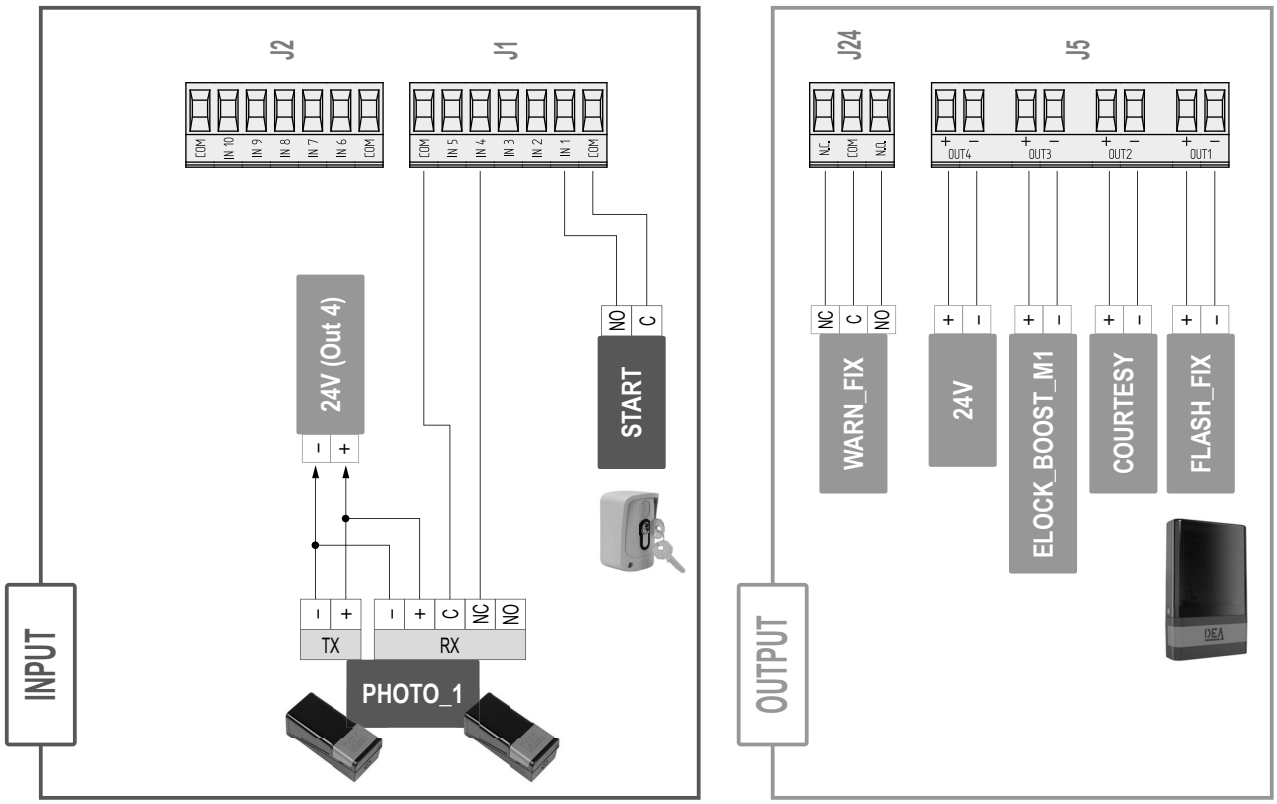



SETTINGS

Step 1 POWER ON - MENÙ NAVIGATION




MENÙ NAVIGATION



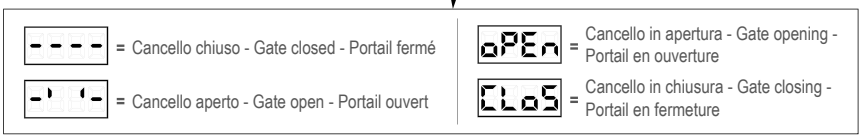


Step 2 NUMERO DI MOTORI - NUMBER OF MOTORS - NOMBRE DE MOTEURS

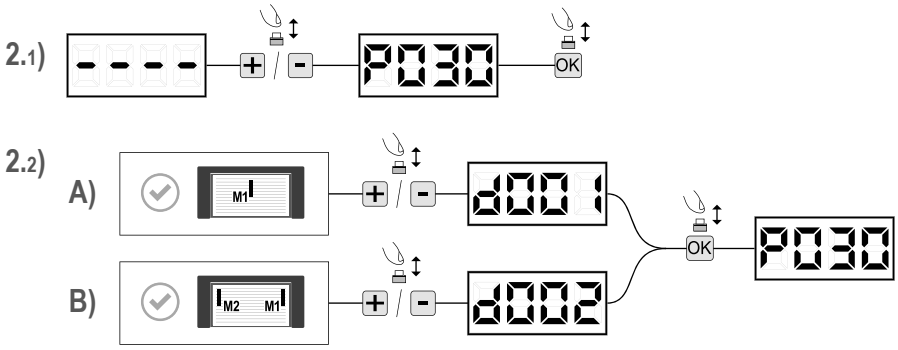

M1	*MOTORE PRINCIPALE PRIMARY MOTOR MOTEUR PRINCIPAL*
M2	*MOTORE SECONDARIO SECONDARY MOTOR MOTEUR SECONDAIRE*


Step 3 APPRENDIMENTO CORSA - TRAVEL LEARNING - APPRENTISSAGE DE LA COURSE

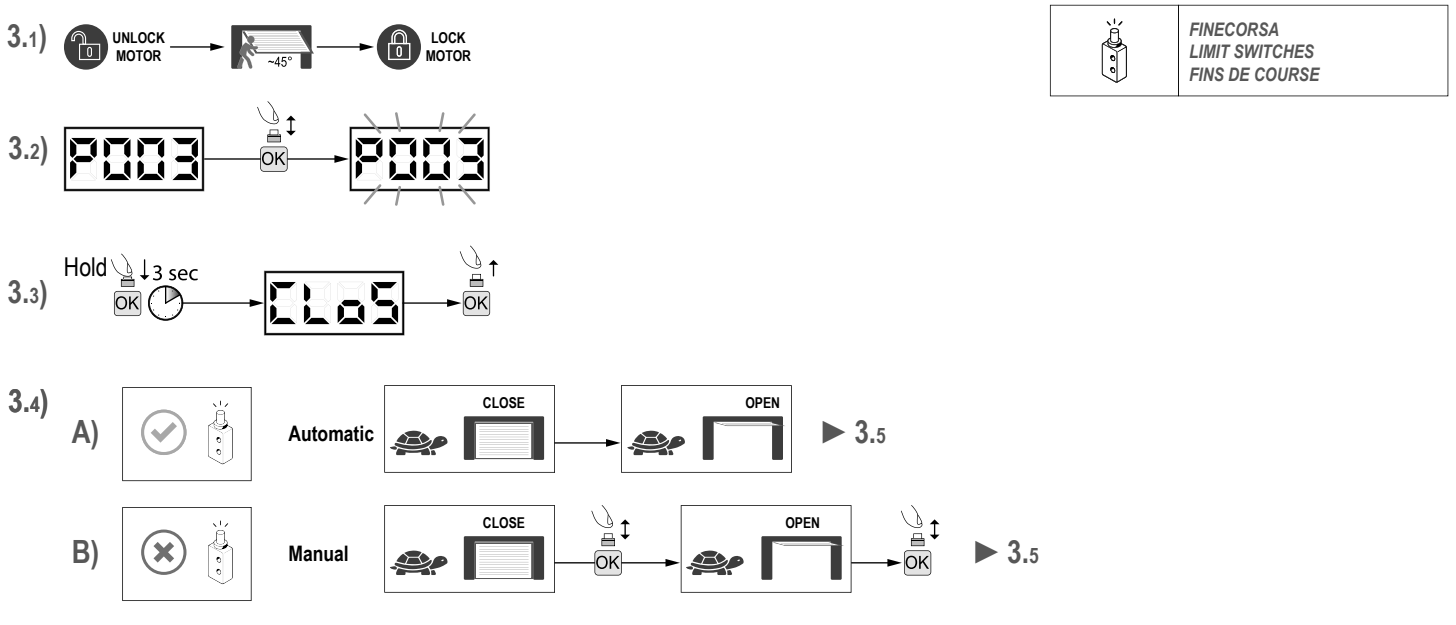


	FINECORSA LIMIT SWITCHES FINS DE COURSE

WIRING DIAGRAM

-03-

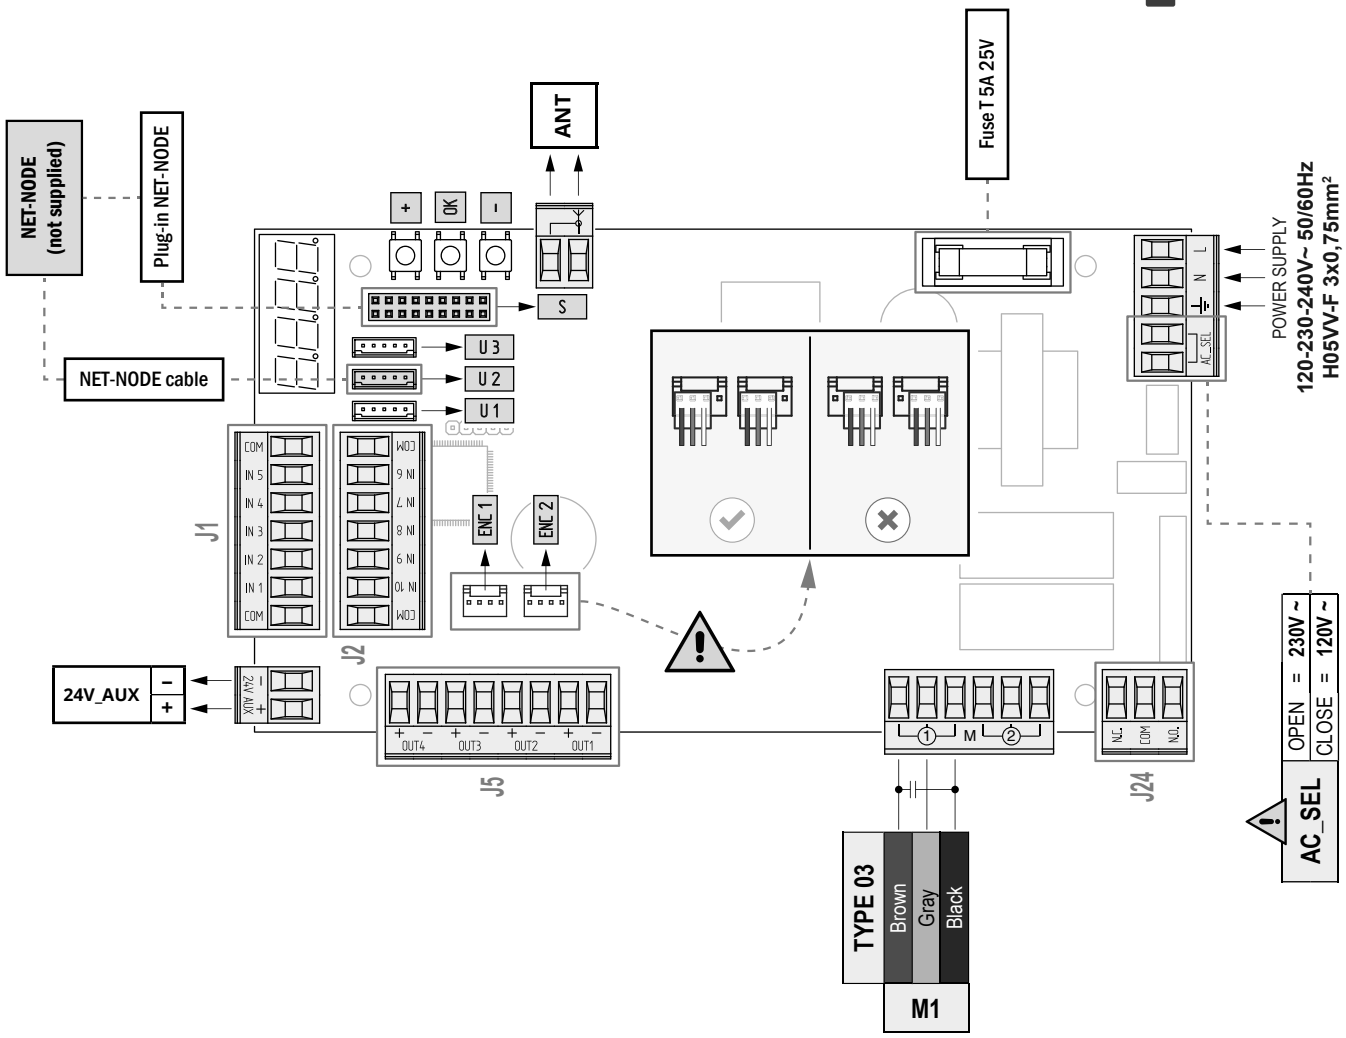

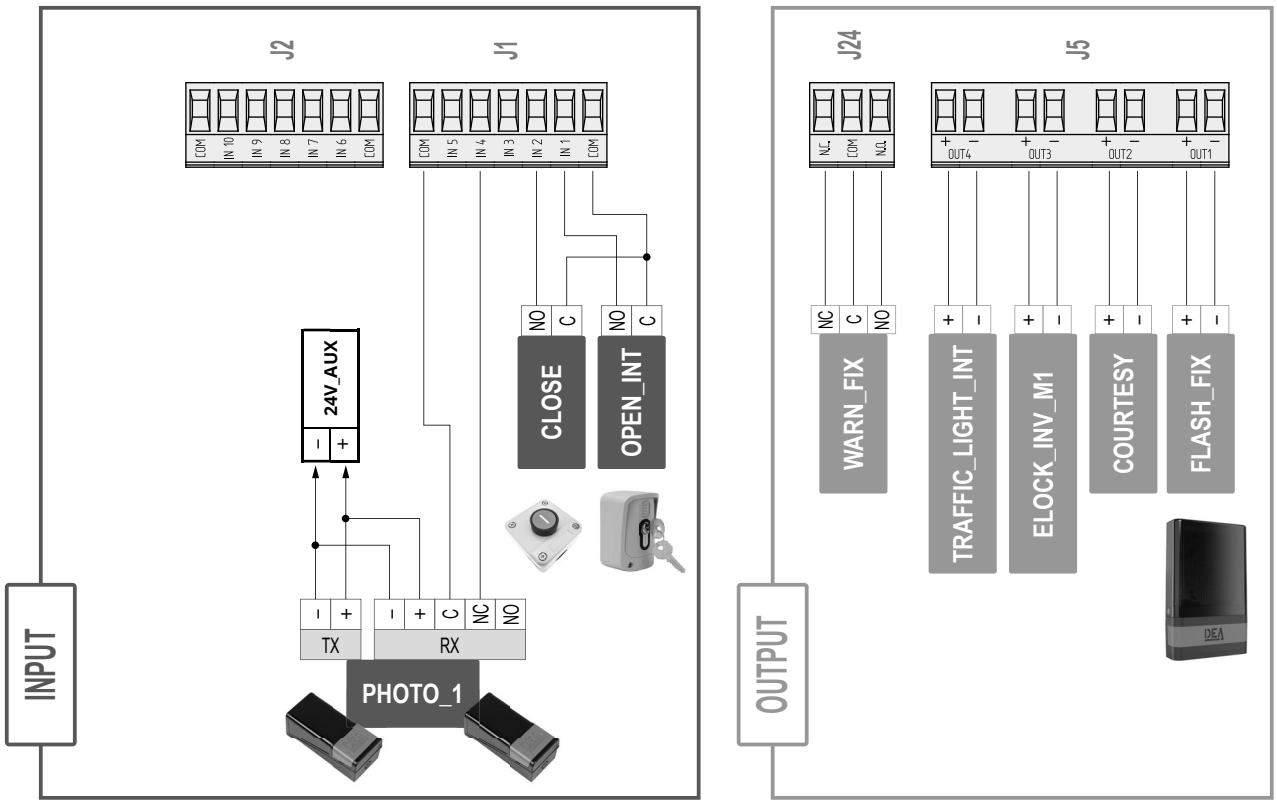


-03-


SETTINGS

Step 1 POWER ON - MENÙ NAVIGATION




MENÙ NAVIGATION




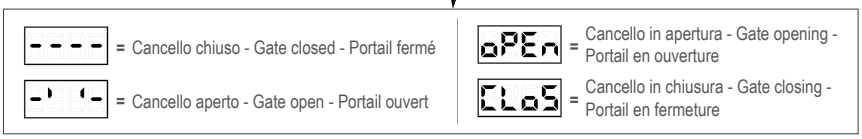

Step 2 DIREZIONE MARCIA - TRAVEL DIRECTION - SENS DE DÉPLACEMENT

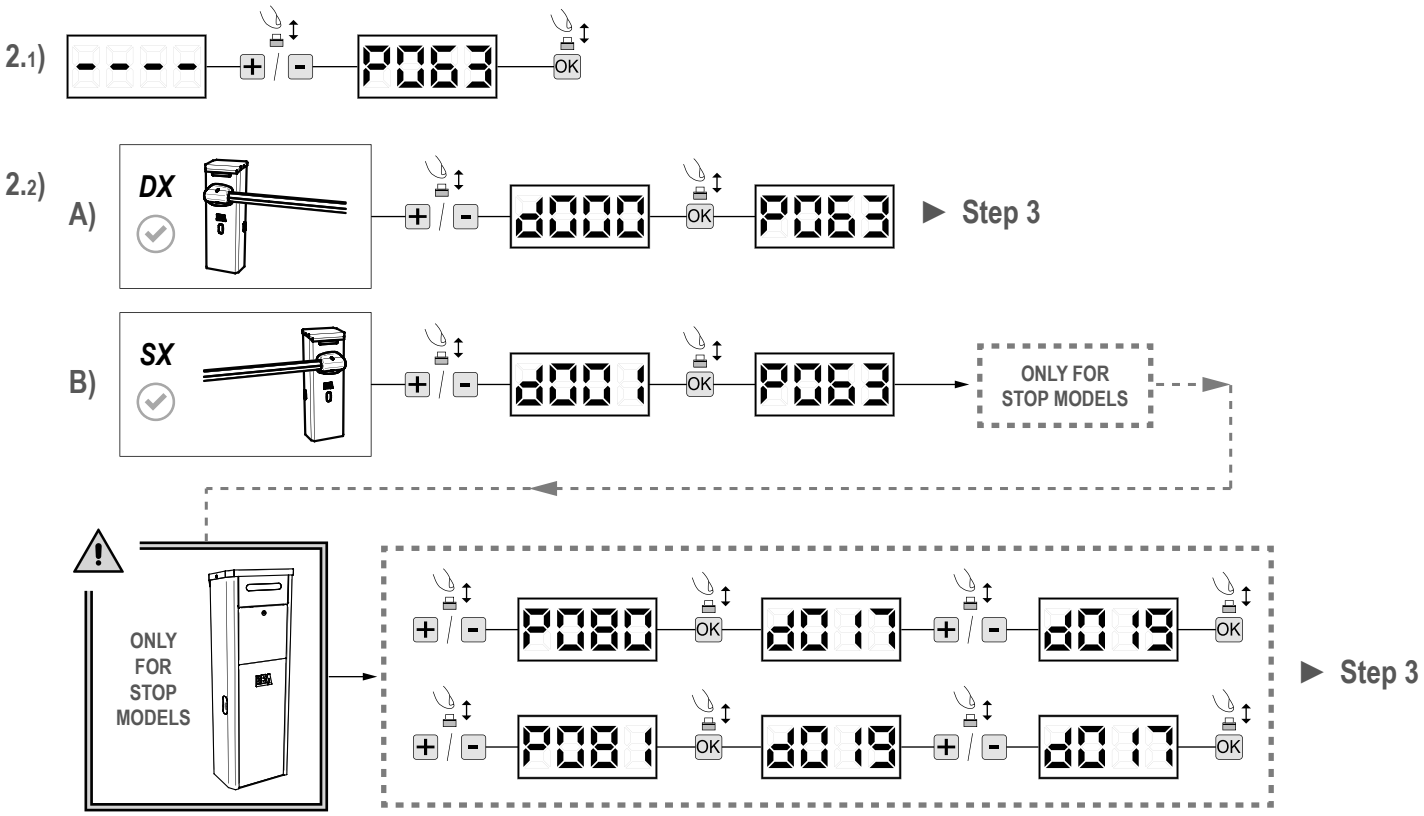


Step 3 APPRENDIMENTO CORSA - TRAVEL LEARNING - APPRENTISSAGE DE LA COURSE

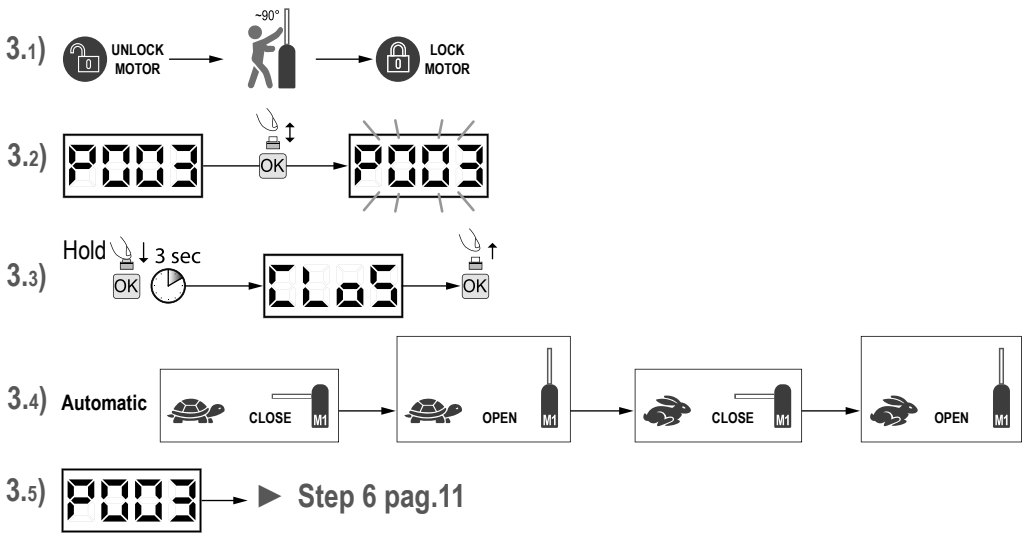

COMPLETION SETTINGS

Step 6 AGGIUNTA RADIOCOMANDO - ADD REMOTE - AJOUT D'UN ÉMETTEUR RADIO


6.1)




6.2)




6.3)



Impostazione tasti del radiocomando - Remote button configuration - Configuration des touches de l'émetteur

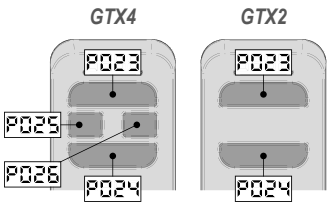

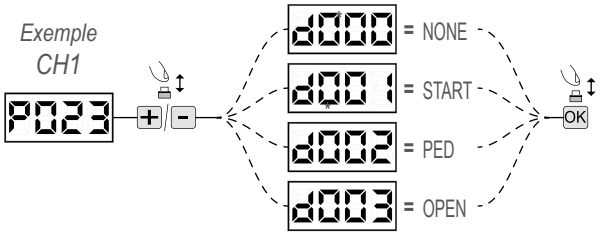


* **NONE** = Disabilitato - Disabled - Désactivé
PED = Pedonale - Pedestrian - Piéton

Step 7 TEMPO DI CHIUSURA AUTOMATICA - AUTOMATIC CLOSING TIME - TEMPS DE FERMETURE AUTOMATIQUE


7.1)



7.2)

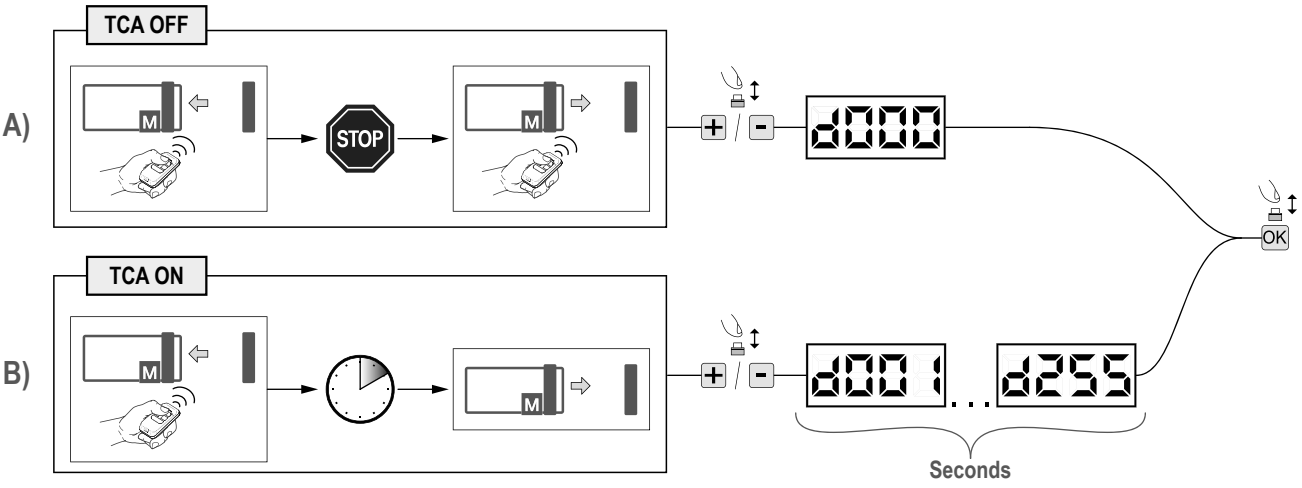

7.3)



Full manual

[IT] *Lista funzioni più utilizzate* - [EN] *List of most commonly used functions* - [FR] *Liste des fonctions les plus utilisées*

P001	**[IT]** Conferma il movimento e la direzione dell'operatore 1. [+] apre, [-] chiude. **[EN]** Confirm operator 1 movement and direction. [+] opens, [-] closes. **[FR]** Confirmer le mouvement et le sens de l'opérateur 1. [+] ouvre, [-] ferme.
P002	**[IT]** Conferma il movimento e la direzione dell'operatore 2. [+] apre, [-] chiude. **[EN]** Confirm operator 2 movement and direction. [+] opens, [-] closes. **[FR]** Confirmer le mouvement et le sens de l'opérateur 2. [+] ouvre, [-] ferme.
P007	**[IT]** Ripristino dei soli parametri di funzionamento. **[EN]** Restore operating parameters only. **[FR]** Restauration des seuls paramètres de fonctionnement.
P010	**[IT]** Ripristino della sola configurazione degli ingressi/uscite. **[EN]** Restore input/output configuration only. **[FR]** Restauration de la seule configuration des entrées/sorties.
P031 **P034**	**[IT]** Regola la velocità di rallentamento in apertura (P031) e chiusura (P034). **[EN]** Adjusts the slowdown speed during opening (P031) and closing (P034). **[FR]** Règle la vitesse de ralentissement en ouverture (P031) et en fermeture (P034).
P032 **P033**	**[IT]** Regola la velocità massima in apertura (P032) e chiusura (P033). **[EN]** Adjusts the maximum speed during opening (P032) and closing (P033). **[FR]** Règle la vitesse maximale en ouverture (P032) et en fermeture (P033).
P035 **P036**	**[IT]** Regola lo spazio di rallentamento in apertura (P035) e chiusura (P036). **[EN]** Adjusts the slowdown distance during opening (P035) and closing (P036). **[FR]** Règle l'espace de ralentissement en ouverture (P035) et en fermeture (P036).
P037 **P038** **P039** **P040**	**[IT]** Regola la forza dell'operatore (1%=massima sensibilità / 100%=disattivata). **[EN]** Adjust operator force (1% = maximum sensitivity / 100% = disabled). **[FR]** Régler la force de l'opérateur (1 % = sensibilité maximale / 100 % = désactivée).
P045	**[IT]** Regola lo sfasamento in apertura del motore 2. **[EN]** Adjusts the opening delay of motor 2. **[FR]** Règle le décalage en ouverture du moteur 2.
P046	**[IT]** Regola lo sfasamento in chiusura del motore 1. **[EN]** Adjusts the closing delay of motor 1. **[FR]** Règle le décalage en fermeture du moteur 1.
P047	**[IT]** Attiva/disattiva la funzione di condominiale (ignora il secondo e i successivi comandi di start). **[EN]** Enable/disable collective mode (ignore the second and subsequent start commands). **[FR]** Activer/désactiver la fonction de collectivité (ignorer le deuxième ordre de démarrage et les suivants).
P049	**[IT]** Attiva/disattiva la funzione Passo-Passo (d000=disattivata) / Inversione (d000). **[EN]** Enable/disable Step-by-Step function (d001) / Reversal (d000). **[FR]** Activer/désactiver la fonction Pas à Pas (d001) / Inversion (d000).
P057	**[IT]** Attiva/disattiva la facilitazione sblocco manuale da cancello chiuso. **[EN]** Enables/disables assisted manual release with the gate closed. **[FR]** Active/désactive l'assistance au déverrouillage manuel lorsque le portail est fermé.
P061	**[IT]** Attiva/disattiva la funzione Energy Saving. **[EN]** Enable/disable Energy Saving function. **[FR]** Activer/désactiver la fonction Energy Saving.

DEA®
move as you like

HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A .
Via della T ecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY
+39.0445.55.07.89
info@deasystem.com - www.deasystem.com

BATCH